GUÍA DEL USUARIO

INSIGNIA™

Radio reloj de proyección

NS-PRCL01

INSIGNIA™

Contents

Instrucciones importantes de seguridad 1

Introducción 2

Características 2
- Contenido de la caja 2
- Vista frontal 2
- Vista superior 2
- Pantalla LCD 3

Configuración de su radio reloj 3
- Instalación de la pila de respaldo 3
- Extracción de la pila de respaldo 3
- Conexión de la corriente 4

Uso de su radio reloj 4
- Ajuste de la hora 4
- Ajuste de la alarma 4
- Desactivación de la alarma 4
- Uso de la función de repetición de alarma 4
- Escuchar la radio 4
- Programación y uso de las estaciones predefinidas 5
- Ajuste del temporizador de apagado automático 5
- Ajuste del nivel de retroiluminación 5
- Proyección de la hora 5

Localización y corrección de fallas 6

Especificaciones 6

Avisos legales 6

Garantía limitada de 90 días 7

Instrucciones importantes de seguridad

1. Lea estas instrucciones.
2. Conserve estas instrucciones.
3. Preste atención a todas las advertencias.
4. Siga todas las instrucciones.
5. No utilice este aparato cerca del agua.
6. Limpie únicamente con un paño seco.
7. No bloquee ninguna abertura de ventilación. Instale de acuerdo a las instrucciones del fabricante.
8. No instale la unidad cerca de fuentes de calor tales como radiadores, estufas u otros aparatos (por ejemplo amplificadores) que produzcan calor.
9. No anule el propósito de seguridad del enchufe polarizado o con conexión a tierra. Un enchufe polarizado tiene dos clavijas planas, una más ancha que la otra. Un enchufe del tipo de conexión a tierra tiene dos espigas y una tercera clavija de tierra. La espiga ancha o tercera clavija se proporcionan para su seguridad. Si el enchufe proporcionado no entra en el tomacorriente, consulte con un electricista para reemplazar el tomacorriente obsoleto.
10. Evite caminar sobre el cable de alimentación o que éste sea aplastado especialmente en los enchufes, los receptáculos y el punto donde éste sale del aparato.
11. Se deben utilizar únicamente los aditamentos y accesorios especificados por el fabricante.
12. Desconecte este aparato durante tormentas de rayos o cuando no se utilice por un periodo de tiempo extendido.
13. Remita todas las reparaciones a personal de servicio calificado. Se requiere reparar el aparato cuando éste ha sido dañado de cualquier manera, como cuando se ha dañado el cable de corriente o el enchufe, o se ha derramado líquido u objetos han caído dentro del aparato, o el aparato ha sido expuesto a la lluvia o humedad, cuando éste no funciona normalmente o cuando se ha caído.
14. Para reducir el riesgo de incendio o choque eléctrico, no exponga este equipo a la lluvia o la humedad, goteo o salpicaduras y no coloque objetos llenos de líquidos, tales como vasijas, sobre el equipo.
15. El tomacorriente de pared es el dispositivo de desconexión. El enchufe deberá permanecer listo para su uso.
16. No se debe exponer las pilas a un calor excesivo tal como el de la luz solar, el fuego, o fuentes de calor similares.

Cuidado

Peligro de explosión si se reemplaza incorrectamente la pila. Reemplace solamente con una pila del mismo tipo o equivalente.

17. No mire dentro de la lente del proyector cuando el proyector de tiempo esté activado.

Radio reloj de proyección

Introducción

Felicitaciones por comprar un producto de alta calidad de Insignia. Su NS-PRCL01 representa el más moderno diseño de radio reloj de proyección y está concebido para brindar un rendimiento seguro y sin problemas.

Características

Contenido de la caja

- Radio reloj de proyección
- Adaptador de CA-CC
- Pila (CR2032 x 1)
- *Guía del usuario*
- *Guía de instalación rápida*

Vista frontal

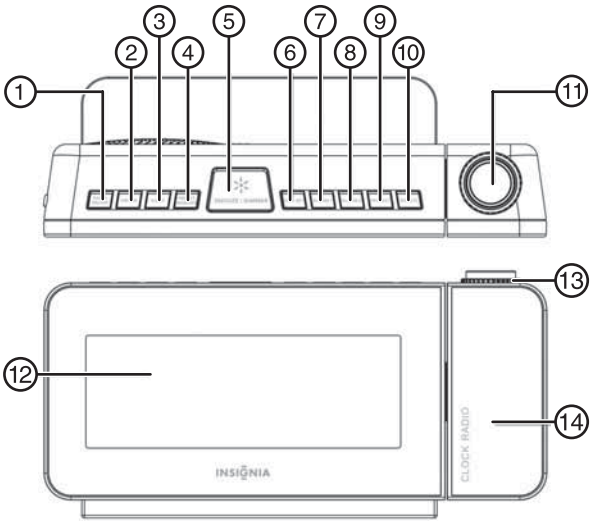

N°	Elemento	Descripción
1	Botón de RADIO ENCENDIDO/APAGADO	Presione una vez para encender el radio. Presione nuevamente para apagarlo.
2	Botón de AM/FM	Permite alternar entre la banda de radio AM y las bandas de FM.
3	Botón de APAGADO AUTOMÁTICO	Permite configurar el temporizador de apagado automático, el cual apagará automáticamente su radio después de que pase la cantidad de tiempo seleccionada. Presione repetidamente para seleccionar la duración.
4	Botón de MEMORIA PREDEFINIDA	Permite programar estaciones de radio predefinidas.
5	Botón de REPETICIÓN DE ALARMA/REGULADOR DE LUZ	Permite desactivar temporalmente la alarma (repetición de alarma) cuando ésta suene. Permite ajustar el nivel de retroiluminación a alto, medio o bajo, cuando la alarma está desactivada.
6	Botón de AJUSTE DE HORA	Mantenga presionado el botón brevemente para ajustar la hora.
7	Botón de ALARMA 1	Permite ajustar la alarma 1.
8	Botón de ALARMA 2	Permite ajustar la alarma 2.
9	Botón de PROYECCIÓN	Presione una vez para encender el proyector. Presiónelo de nuevo para apagarlo.
10	Botón de GIRAR	Permite girar la imagen proyectada.
11	Lente del proyector	Proyecta la hora en la pared o techo.
12	PANTALLA DE LCD	Muestra información sobre la hora actual, el radio y la alarma.
13	Anillo de ajuste del enfoque del proyector	Gire para ajustar el enfoque.
14	Unidad de proyección	Proyecta la hora. Gire para apuntar la imagen proyectada en la pared o en el techo.

Vista superior

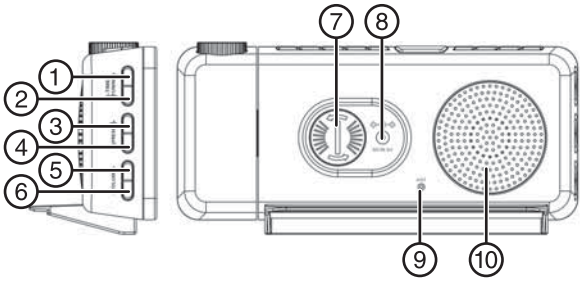

N°	Elemento	Descripción
1	Botón de SINTONIZAR+/TIEMPO+	En el modo de radio, permite sintonizar una estación superior. En el modo de ajuste de la hora y de la alarma, permite ajustar las horas y los minutos.
2	Botón de SINTONIZAR–/TIEMPO–	En el modo de radio, permite sintonizar su radio a una estación inferior. En el modo de ajuste de la hora y de la alarma, permite ajustar las horas y los minutos.
3	Botón de ESTACIÓN PREDEFINIDA +	En el modo de radio, permite seleccionar la siguiente estación predefinida. En el modo de memoria, permite seleccionar el número predefinido de la estación.
4	Botón de ESTACIÓN PREDEFINIDA –	En el modo de radio, permite seleccionar la estación predefinida anterior. En el modo de memoria, permite seleccionar el número predefinido de la estación.
5	Botón VOLUMEN +	Permite subir el volumen del radio.
6	Botón VOLUMEN -	Permite bajar el volumen del radio.
7	Compartimiento para la pila de respaldo	Inserte una pila de respaldo en esta abertura.
8	Toma de ENTRADA DE CC de 6V	Enchufe el adaptador de CA en esta toma.
9	ANTENA	Mejora la recepción de FM.
10	ALTAVOZ	Reproduce el sonido del radio y de la alarma.

Pantalla LCD

N°	Indicador	Descripción
1	RADIO	Se ilumina cuando el radio está encendido. El icono de AM o FM a la derecha identifica la banda de radio seleccionada.
2	APAGADO AUTOMÁTICO	Se ilumina cuando el temporizador de apagado automático está programado.
3	REPETICIÓN DE ALARMA	Se ilumina cuando la repetición de alarma está activada.
4	VOL	Muestra el ajuste de volumen del radio.
5	MEM	Indica que se seleccionó una estación predefinida.
6	Alarma 2	Representa el estado de la alarma 2. El icono debajo del icono de la alarma indica su selección. • : despertar con timbre • : despertar con la radio • Sin icono: alarma 2 desactivada
7	Número de la estación predefinida	Indica el número de la estación predefinida seleccionada.
8	Pantalla principal	Muestra la hora actual, la frecuencia de radio, el ajuste del tiempo de apagado automático o la hora del timbre de alarma.
9	Alarma 1	Representa el estado de la alarma 1. El icono debajo del icono de la alarma indica su selección. • : despertar con timbre • : despertar con la radio • Sin icono: alarma 1 desactivada

Configuración de su radio reloj

Instalación de la pila de respaldo

Pueda instalar una pila de respaldo (incluida) para suministrar alimentación temporalmente en caso de corte del suministro eléctrico. La pila de respaldo permite solamente mantener la hora correcta.

Para instalar la pila de respaldo:

1. Asegúrese de que el adaptador de CA esté desenchufado del tomacorriente.
2. Gire su radio reloj de forma que vea hacia el frente y destornille la cubierta circular de la pila de respaldo.

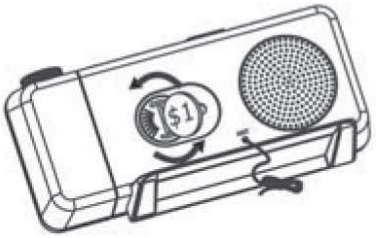

3. Inserte una pila tipo botón CR2032 (incluida) en el compartimiento de la pila. Asegúrese de que el símbolo + en la pila se encuentre hacia afuera.

4. Reinstale la cubierta de la pila de respaldo.

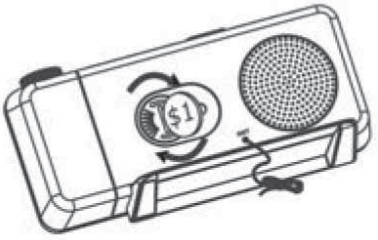

5. Enchufe el adaptador de CA en su radio reloj y en un tomacorriente.

Extracción de la pila de respaldo

Para remover la pila de respaldo:

1. Asegúrese de que el adaptador de CA esté desenchufado del tomacorriente.
2. Gire su radio reloj de forma que vea hacia el frente y destornille la cubierta circular de la pila de respaldo.

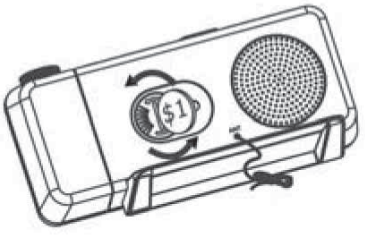

3 Empuje el clip de metal en la dirección mostrada con un destornillador o con un bolígrafo. La pila de respaldo debería saltar hacia afuera.

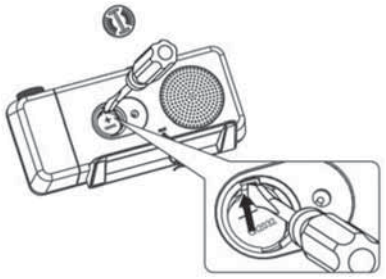

4 Si la pila de respaldo no salta, presiónela hacia abajo hasta que haga clic y repita el paso 3.

5 Reinstale la cubierta de la pila de respaldo.

6 Enchufe el adaptador de CA en su radio reloj y en un tomacorriente.

Conexión de la corriente

Para conectar la alimentación:

1 Coloque su radio reloj en un lugar conveniente cerca de un tomacorriente dentro del alcance del adaptador CA.

2 Enchufe el adaptador de CA en un tomacorriente.

3 Enchufe el adaptador de CA en la toma de entrada de CC 6 V (**DCIN 6V**) del radio.

Cuidado

- Para evitar daño a su radio reloj, sólo use el adaptador incluido.
- Para proteger su radio reloj durante las tormentas eléctricas fuertes, desenchufe el adaptador de alimentación de CA del tomacorriente.

Uso de su radio reloj

Ajuste de la hora

Para ajustar la hora:

1 Mantenga presionado **TIME SET** (Ajustar hora) hasta que la hora parpadee en la pantalla.

2 Presione **TIME+** (Tiempo +) o **TIME–** (Tiempo–) para ajustar las horas.

3 Presione **TIME SET** (Ajustar hora). Los minutos parpadean en la pantalla.

4 Presione **TIME+** (Tiempo +) o **TIME–** (Tiempo–) para ajustar los minutos.

5 Presione **TIME SET** (Ajustar hora) para guardar el ajuste.

Ajuste de la alarma

Para ajustar la alarma:

1 Mantenga presionado **ALARM 1** [Alarma 1] (o **ALARM 2** [Alarma 2] dependiendo de la alarma que ajuste) hasta que la hora parpadee en la pantalla.

2 Presione **TIME+** (Tiempo +) o **TIME–** (Tiempo–) para ajustar las horas.

3 Presione **ALARM 1** [Alarma 1] (o **ALARM 2** [Alarma 2], dependiendo de la alarma que ajuste). Los minutos parpadean en la pantalla.

4 Presione **TIME+** (Tiempo +) o **TIME–** (Tiempo–) para ajustar los minutos.

5 Presione **ALARM 1** [Alarma 1] (o **ALARM 2** [Alarma 2]) para guardar el ajuste.

6 Presione repetidamente **ALARM 1** [Alarma 1] (o **ALARM 2** [Alarma 2]) para ajustar el modo de alarma. Los ajustes incluyen:

- **Despertarse con el timbre**: aparece debajo del icono de alarma
- **Despertarse con la radio**: aparece debajo del icono de la alarma.
- **Alarma desactivada**: el icono de alarma desaparece.

Desactivación de la alarma

Para desactivar la alarma:

- Presione cualquier botón con excepción de **SNOOZE/DIMMER** (Repetición de alarma/Regulador de luz) para desactivar la alarma mientras la alarma suena. La alarma se ajustará para la misma hora del siguiente día.

  Si no desea ajustar la alarma para el siguiente día, presione **ALARM 1** (Alarma 1) o **ALARM 2** (Alarma 2) repetidamente hasta que el indicador de alarma desaparezca de la pantalla.

Uso de la función de repetición de alarma

Para usar la función de repetición de alarma:

- Mientras la alarma está sonando, presione **SNOOZE/DIMMER** (Repetición de alarma/Regulador de luz). La alarma se activará automáticamente nueve minutos después.
- Para cancelar la repetición de alarma (la alarma no se volverá a activar), presione cualquier botón con excepción de **SNOOZE/DIMMER** (Repetición de alarma/Regulador de luz). La alarma se ajustará para la misma hora del siguiente día.

Escuchar la radio

Para escuchar la radio:

1 Presione **RADIO ON/OFF** (Radio encendida/apagada) para encender su radio reloj.

- Para seleccionar la banda de radio que desea escuchar, presione **AM/FM**.
- Para sintonizar su radio hacia arriba o abajo y seleccionar la estación que desee, presione **TUNING+** o **TUNING–**.
- Para buscar automáticamente estaciones, mantenga presionado **TUNING+** (Sintonizar +) o **TUNING–** (Sintonizar –) por más de dos segundos.
- Para ajustar el volumen, presione **VOLUME+** (Volumen +) o **VOLUME–** (Volumen –).
- Para sintonizar la siguiente estación predefinida, presione **PRESET+** (Estación predefinida +) o para sintonizar la estación predefinida anterior, presione **PRESET–** (Estación predefinida –).

2 Presione **RADIO ON/OFF** (Radio encendido/apagado) para encender su radio reloj.

Programación y uso de las estaciones predefinidas

Para establecer y usar las estaciones predefinidas:

1 Presione **RADIO ON/OFF** (Radio encendido/apagado) para encender su radio reloj.

2 Presione **AM/FM** para seleccionar la banda de radio que desea escuchar.

3 Presione **TUNING+** (Sintonizar +) o **TUNING–** (Sintonizar –) para sintonizar el radio hacia arriba o abajo y seleccionar la estación deseada.

4 Para guardar la estación como predefinida, presione **PRESET MEMORY** (Memoria predefinida). "MEM" y "01" parpadearán en la pantalla.

5 Presione **PRESET+** (Estación predefinida +) o **PRESET–** (Estación predefinida –) para seleccionar el número predefinido que desea asignar a esa estación.

6 Presione **PRESET MEMORY** (Memoria predefinida) de nuevo para confirmar el ajuste. La estación quedará almacenada en la memoria.

7 Repita los pasos 3 al 6 para guardar hasta 10 estaciones predefinidas de AM y 10 de FM.

8 Para resaltar una estación predefinida, presione brevemente **PRESET+** [Estación predefinida +] o **PRESET–** (Estación predefinida –) repetidamente hasta que alcance la estación deseada. "MEM" aparece en la pantalla, junto con el número de estación predefinida seleccionada y la frecuencia de la estación.

Ajuste del temporizador de apagado automático

Para ajustar el temporizador de apagado automático:

1 Mientras el radio esté encendido, presione **SLEEP** (Apagado automático) una vez. El indicador "SLEEP" (Apagado automático) aparece en la pantalla y "90" aparece (parpadeando) en la pantalla (indicando que el radio reloj se apagará después de 90 minutos).

2 Presione repetidamente **SLEEP** (Apagado automático) para reducir el temporizador de apagado automático en incrementos de 10 minutos.

3 Para cancelar la función de apagado automático, presione repetidamente **SLEEP** (Apagado automático) hasta que se muestre "00" en la pantalla.

Ajuste del nivel de retroiluminación

Para ajustar del nivel de retroiluminación:

1 Asegúrese de que la alimentación esté conectada.

2 Presione **SNOOZE/DIMMER** (Repetición de alarma/Regulador de luz) para ajustar la retroiluminación a un nivel cómodo, excepto cuando la alarma esté activada. Sus opciones incluyen **High** (Alto), **Middle** (Medio) o **Low** (Bajo).

Proyección de la hora

Para proyectar la hora:

1 Apague las luces para obscurecer el cuarto.

2 Presione **PROJECT** (Proyectar) para encender el proyector.

3 Gire el proyector lentamente para apuntar la imagen proyectada en la pared o en el techo.

4 Si la imagen aparece al revés en su pared, o al revés en el techo cuando se encuentre acostado en su cama, presione **ROTATE** (Girar) para girar la imagen proyectada.

5 Si la imagen aparece borrosa y desenfocada, gire lentamente el anillo de ajuste de enfoque en el sentido horario o en el sentido antihorario para obtener la imagen más definida.

6 Para apagar el proyector, presione **PROJECT** (Proyectar).

Nota

- No mire dentro de la lente del proyector cuando el proyector de tiempo esté activado.
- La imagen proyectada de la hora en su pared o en el techo sólo se puede ver cuando la iluminación del cuarto esté apagada y el cuarto esté obscuro. La imagen no se podrá ver cuando las luces estén encendidas.
- Si experimenta una interrupción de alimentación cuando el proyector esté encendido, la pantalla LCD y el proyector se apagarán. Cuando se restaure la alimentación, la pantalla LCD mostrará la hora correcta (si la pila de respaldo está instalada) pero el proyector de la hora se mantendrá apagado. Deberá presionar PROJECT (Proyectar) para volver a encender el proyector de hora.

Localización y corrección de fallas

Cuidado

No intente reparar su radio reloj usted mismo. Hacerlo anulará su garantía.

Problema	Solución
La pantalla está desactivada.	Asegúrese de que el adaptador de CA-CC esté conectado a su radio reloj y que el adaptador de CA-CC esté enchufado en un tomacorriente.
No hay sonido	Suba el volumen y asegúrese de que el radio esté encendido y sintonizado en una estación de radio.
El sonido tiene interferencia	Asegúrese de que radio no se encuentre demasiado cerca de su televisor u otro aparato.
La pantalla LCD está demasiado atenuada	Ajuste de la retroiluminación.
La recepción de radio es débil	La antena AM de barra se encuentra dentro de la unidad. Si la recepción de AM es débil, cambie la posición del gabinete hasta que la antena interna capte la señal más fuerte. La antena de FM se encuentra en la parte posterior de la unidad. Si la recepción de FM es débil, intente variar la posición y la dirección de la antena de FM hasta que encuentre la señal más fuerte.

Especificaciones

Las especificaciones están sujetas a cambio sin aviso previo.

Fuente de alimentación	Entrada de CC 6 V/0.5 A
Banda FM	87.5 - 107.9 MHz en incrementos de 200 kHz (EE.UU.)
Banda AM	530 - 1710 kHz en incrementos de 10 kHz (EE.UU.)
Potencia de salida	1 W
Altavoz	2.25" x 1
Temperatura en operación (Máx.)	14 ~ 104 °F (-10 ~ 40 °C)

Avisos legales

FCC Parte 15

Este dispositivo satisface la parte 15 del reglamento FCC. La operación de este producto está sujeta a las dos condiciones siguientes: (1) este dispositivo no puede causar interferencia dañina, y (2) este dispositivo debe aceptar cualquier interferencia recibida incluyendo interferencias que puedan causar una operación no deseada.

Este equipo ha sido sometido a prueba y se ha determinado que satisface los límites establecidos para ser clasificado como dispositivo digital de la Clase B de acuerdo con la Parte 15 del reglamento FCC. Estos límites están diseñados para proporcionar una protección razonable contra interferencias dañinas en un ambiente residencial. Este equipo genera, usa y puede emitir energía de radiofrecuencia, y si no se instala y usa de acuerdo con las instrucciones, puede causar interferencias perjudiciales a las comunicaciones de radio. Sin embargo, no se garantiza que no ocurrirá interferencia en una instalación particular. Si este equipo causa interferencias perjudiciales en la recepción de la señal de radio o televisión, lo cual puede comprobarse encendiendo y apagando el reproductor alternativamente, se recomienda al usuario corregir la interferencia mediante uno de los siguientes procedimientos:

- Cambie la orientación o la ubicación de la antena receptora.
- Aumente la distancia entre el equipo y el receptor.
- Conecte el equipo a un tomacorriente de un circuito distinto de aquel al que está conectado el receptor.
- Solicite consejo al distribuidor o a un técnico experto en radio/TV para obtener ayuda.

Advertencia de la FCC

Cualquier cambio o modificación que no esté aprobado expresamente por la parte responsable por el cumplimiento con el reglamento de FCC puede anular la autoridad del usuario para operar este equipo.

Declaración del ICES-003 de Canadá

Este aparato digital de Clase B cumple con el ICES-003 canadiense.

Garantía limitada de 90 días

Insignia Products ("Insignia") le garantiza a usted, el comprador original de este **NS-PRCL01** nuevo ("Producto"), que éste se encontrará libre de defectos de material o de mano de obra en su fabricación original por un período de 90 (noventa) días a partir de la fecha de compra del Producto ("Período de Garantía"). Este Producto debe ser comprado en un distribuidor autorizado de productos Insignia y empacado con esta declaración de garantía. Esta garantía no cubre Productos reconstruidos. Si notifica a Insignia durante el Período de Garantía sobre un defecto cubierto por esta garantía que requiere reparación, los términos de esta garantía se aplican.

¿Cuánto dura la garantía?

El Período de Garantía dura por 90 (noventa) días a partir de la fecha en que compró el Producto. La fecha de compra se encuentra impresa en el recibo que recibió con el Producto.

¿Qué es lo que cubre esta garantía?

Durante el Período de Garantía, si un centro de reparación autorizado de Insignia concluye que la fabricación original del material o la mano de obra del Producto se encuentran defectuosos Insignia (cómo su opción exclusiva): (1) reparará el Producto con repuestos nuevos o reconstruidos; o (2) reemplazará el Producto sin costo alguno por un producto nuevo o reconstruido con características similares. Los Productos y repuestos reemplazados bajo esta garantía se volverán propiedad de Insignia y no se le regresarán a usted. Si se requiere la reparación de Productos o partes después de que se vence el Período de Garantía, usted deberá pagar todos los costos de mano de obra y de repuestos. Esta garantía estará vigente con tal que usted sea el dueño de su producto Insignia durante el periodo de garantía. La cobertura de la garantía se anula si usted vende o transfiere el Producto.

¿Cómo se obtiene el servicio de garantía?

Si ha comprado el Producto en una tienda de ventas, lleve su recibo original y el Producto a la tienda en donde lo compró. Asegúrese de volver a colocar el Producto en su empaque original o en un empaque que provea la misma protección que el original. Si compró el Producto en un sitio Web, envíe por correo su recibo original y el Producto a la dirección postal especificada en el sitio Web. Asegúrese de colocar el Producto en su empaque original o en un empaque que provea la misma protección que el original.

Para obtener servicio de garantía a domicilio para un televisor con una pantalla de 25 pulgadas o más, llame al 1-888-BESTBUY. El soporte técnico diagnosticará y corregirá el problema por teléfono o enviará un técnico certificado por Insignia a su casa.

¿En dónde es válida la garantía?

Esta garantía sólo es válida al comprador original del Producto en los Estados Unidos, en Canadá y en México.

¿Qué es lo que no cubre la garantía?

Esta garantía no cubre:

- Capacitación del cliente
- Instalación
- Ajustes de configuración
- Daños cosméticos
- Daños debidos a causas de fuerza mayor, tal como rayos
- Accidentes
- Uso inapropiado
- Abuso
- Negligencia
- Uso comercial
- Modificación de alguna parte del Producto, incluyendo la antena
- Un panel de pantalla de plasma dañado por la persistencia de imágenes estáticas (sin movimiento), mostradas por periodos de tiempo extendido (efecto "burn-in").

Esta garantía tampoco cubre:

- Daño debido al uso o mantenimiento inapropiado
- Conexión a una fuente de voltaje incorrecta
- El intento de reparación por alguien que no sea una compañía autorizada por Insignia para reparar el Producto
- Productos vendidos tal cual (en el estado en que se encuentran) o con todas sus fallas
- Consumibles, tales como fusibles o baterías
- Productos en los cuales el número de serie asignado en la fábrica ha sido alterado o removido

EL REEMPLAZO O LA REPARACIÓN ESTIPULADOS BAJO ESTA GARANTÍA SON SU RECURSO EXCLUSIVO. INSIGNIA NO SERÁ RESPONSABLE POR DAÑOS INCIDENTALES O CONSECUENTES DEBIDO AL INCUMPLIMIENTO DE CUALQUIER GARANTÍA EXPRESA O IMPLÍCITA RELACIONADA CON ESTE PRODUCTO, INCLUYENDO PERO SIN LIMITARSE A LA PÉRDIDA DE INFORMACIÓN, LA PÉRDIDA DE NEGOCIOS O DE GANANCIAS. INSIGNIA PRODUCTS NO HACE NINGUNA OTRA GARANTÍA EXPRESA E IMPLÍCITA RELACIONADA A ESTE PRODUCTO, INCLUYENDO PERO SIN LIMITARSE A, CUALQUIER GARANTÍA IMPLÍCITA Y CONDICIONES DE COMERCIALIZACIÓN Y IDONEIDAD PARA UN USO PARTICULAR, ESTÁN LIMITADAS EN DURACIÓN AL PERÍODO DE GARANTÍA DECLARADO ANTERIORMENTE Y NINGUNA GARANTÍA YA SEA EXPRESA O IMPLÍCITA SE APLICARÁ DESPUÉS DEL PERÍODO DE GARANTÍA. ALGUNOS ESTADOS, PROVINCIAS Y JURISDICCIONES NO PERMITEN RESTRICCIONES EN CUANTO A LA DURACIÓN DE UNA GARANTÍA IMPLÍCITA, ASÍ QUE LA RESTRICCIÓN ANTERIOR PUEDE NO APLICARSE EN SU CASO. ESTA GARANTÍA LE DA DERECHOS LEGALES ESPECÍFICOS, Y USTED PUEDE POSEER OTROS DERECHOS QUE VARÍAN DE ESTADO A ESTADO, O DE PROVINCIA A PROVINCIA.

Comuníquese con Insignia:

Para servicio al cliente favor llamar al 1-877-467-4289
www.insigniaproducts.com

Distribuido por Best Buy Purchasing, LLC
7601 Penn Avenue South, Richfield, Minnesota, 55423-3645
E.U.A.
© 2009 Best Buy Enterprise Services, Inc.
Todos los derechos reservados. INSIGNIA es una marca comercial de Best Buy Enterprise Services, Inc. registrada en ciertos países. Todos los otros productos y los nombres de marca son marcas comerciales de sus respectivos dueños.

INSIGNIA™

www.insigniaproducts.com (877) 467-4289

Distribuido por Best Buy Purchasing, LLC
7601 Penn Avenue South, Richfield, MN 55423-3645 E.U.A.
© 2009 Best Buy Enterprise Services, Inc.
Todos los derechos reservados. INSIGNIA es una marca comercial de Best Buy Enterprise Services, Inc. registrada en algunos países.
Todos los otros productos y los nombres de marca son marcas comerciales de sus respectivos dueños.

ESPAÑOL
09-0795